

ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE

Diese Anleitung sollte sorgfältig gelesen und nach der Installation zum Nachschlagen und zur Wartung aufbewahrt werden.


1. Das externe Kabel dieser Leuchte kann nicht ersetzt werden; wenn das Kabel beschädigt ist, muss die Leuchte entsorgt werden.
2. Vergewissern Sie sich vor der Installation oder Wartung, dass die Stromversorgung der Leuchte ausgeschaltet ist und die Sicherungen des Stromkreises entfernt oder der Schutzschalter ausgeschaltet ist.
3. Die Installation dieser Leuchte muss von einer qualifizierten Fachperson durchgeführt werden.
4. Die Leuchte muss gemäss den geltenden Bauvorschriften installiert werden.
5. Vergewissern Sie sich, dass die Gesamtlast des Stromkreises, einschliesslich der Montage dieser Leuchte, den Nennwert der Sicherung oder des Schutzschalters des Stromkreises nicht überschreitet.




Stromversorgung ausschalten

INSTALLATION

Vergewissern Sie sich vor der Installation, dass die Einbauleuchte in den vorgesehenen Montagebereich passt.

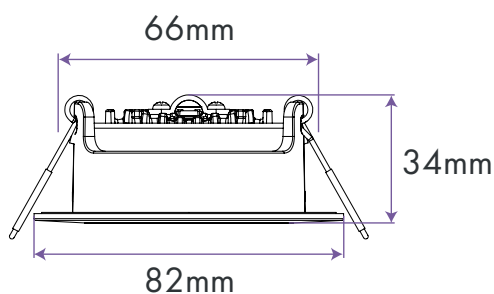

Schneiden Sie ein geeignetes Loch in die Decke, wie in den Ausschnittsdetails angegeben. Achten Sie darauf, dass dabei keine elektrischen Kabel, Wasser-/Gasleitungen oder Deckenbalken beschädigt werden.

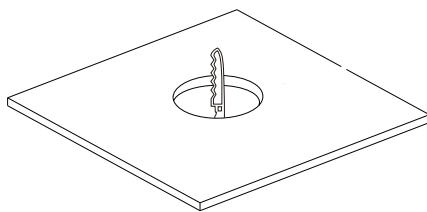

Halten Sie die Federklemme zurück und drücken Sie die Leuchte hinein. Vergewissern Sie sich, dass die Einbauleuchte fest und richtig in der Decke befestigt ist.

